Guía del usuario del Auricular Bluetooth Nokia (HS-37W)

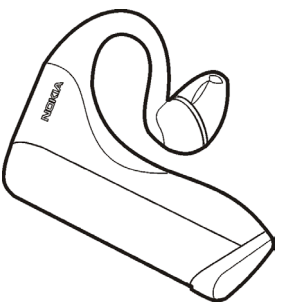

9238645
1ª edición

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto HS-37W se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

La realización de cambios o modificaciones no autorizados en este dispositivo puede dar lugar a la anulación del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.

Este producto puede contener componentes, tecnología o software sujetos a las normativas y leyes sobre exportación de los EE.UU. y otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

9238645 / 1ª edición

Índice

Índice **4**

1. Introducción **5**
Tecnología inalámbrica Bluetooth 5

2. Inicio **7**
Insertar la batería 8
Vincular el auricular a un teléfono compatible 8

3. Uso básico **10**
Manejo de las llamadas 10
Modo de espera 11
Indicador luminoso 11
Colocación del auricular en la oreja izquierda 11
Guardar el auricular 12
Resolución de problemas 12
La calidad del sonido es deficiente 12
No se escucha nada por el auricular 12
No puedo responder a las llamadas desde el auricular porque el teléfono deja de sonar antes de que se active el auricular 13
Tengo problemas al realizar la vinculación aunque el teléfono indica lo contrario 13

Cuidado y mantenimiento **14**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Introducción

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el auricular. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento. Mantenga el auricular fuera del alcance de los niños.

El Auricular Bluetooth Nokia HS-37W está diseñado para un uso diario y permite hasta 15 horas de conversación con una única batería AAA.

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por una batería alcalina LR03 / AAA de 1,5 V. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado antes de extraer la batería. Al insertar la batería, compruebe que los signos de polaridad estén colocados correctamente.

No intente recargar la batería a menos que el fabricante de la misma la haya diseñado para ser recargable.

■ Tecnología inalámbrica Bluetooth

El auricular HS-37W se puede conectar a un teléfono móvil compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth. La tecnología inalámbrica Bluetooth permite conectar sin cables dispositivos de comunicación compatibles. La conexión Bluetooth no requiere que el teléfono y el auricular queden uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos dispositivos debe ser inferior a 10 metros.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

El auricular HS-37W es compatible con la Especificación Bluetooth 1.2 que admite los siguientes perfiles: Headset Profile y Handsfree Profile. El funcionamiento entre el auricular HS-37W y otros productos con Bluetooth no está garantizado. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Inicio

Puede que el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth esté restringido en algunos lugares. Póngase en contacto con sus representantes locales u operador de servicio.

El auricular consta de las siguientes piezas:

- Tecla de respuesta/finalización (1)
- Indicador luminoso amarillo (LED) (2)
- Patilla receptora (3)
- Compartimento de la batería (4)
- Tecla de volumen (5)

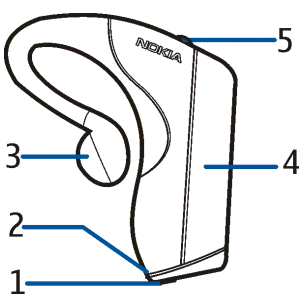

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Antes de empezar a usar el auricular, es preciso insertar una batería y vincular un teléfono compatible al auricular.

■ Insertar la batería

Abra el compartimento de la batería deslizando el panel e inserte la batería.

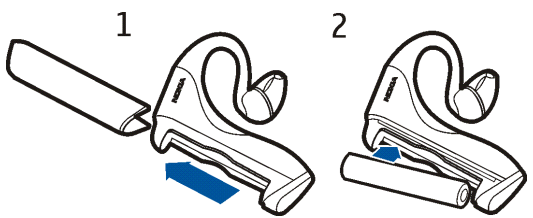

■ Vincular el auricular a un teléfono compatible

El auricular HS-37W pasar a estar en modo de vinculación al insertar o al cambiar la batería. El indicador luminoso amarillo se enciende y permanece así durante 5 minutos, coincidiendo con el tiempo de que dispone el auricular para vincularse a un teléfono móvil compatible.

1. Configure el teléfono para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario de su teléfono.
2. Cuando el teléfono encuentre el auricular HS-37W, confirme la vinculación desde el teléfono.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Cuando se le solicite el código de acceso de Bluetooth del auricular, escriba 0000.

Si se logra establecer la vinculación, el indicador luminoso amarillo parpadea brevemente y después se apaga.

Si no se ha logrado establecer la vinculación, el indicador luminoso amarillo permanece encendido durante 5 minutos, lo que le permite volver a vincular los dispositivos durante ese tiempo.

Sólo es necesario vincular el auricular al teléfono una vez. Para salir del modo de vinculación, pulse la tecla de respuesta/finalización brevemente.

Ahora ya está listo para usar el auricular.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Uso básico

■ Manejo de las llamadas

Para responder a una llamada con el teléfono móvil, pulse la tecla de respuesta del teléfono. Para transferir la llamada al auricular, pulse brevemente la tecla de respuesta/finalización del auricular.

Para responder a una llamada con el auricular, pulse brevemente la tecla de respuesta/finalización del auricular. Puede que se produzca un ligero retardo al transferir la llamada del teléfono móvil al auricular. Para evitar la pérdida de llamadas, se recomienda responderlas desde el teléfono móvil y después transferirlas al auricular.

Si no desea responder a una llamada, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización del auricular durante un segundo.

Para hacer una llamada, marque el número desde el teléfono móvil y pulse la tecla de respuesta del teléfono. A continuación, pulse la tecla de respuesta/finalización del auricular para transferir a este último la llamada.

Si el teléfono admite la marcación mediante voz y no existe ninguna llamada en curso, pulse la tecla de respuesta/finalización del auricular y proceda con la marcación mediante voz tal como se describe en la guía del usuario de su teléfono. Para obtener mejores resultados, registre la grabación a través del auricular.

Para subir o bajar el volumen del auricular, pulse brevemente la tecla de volumen hasta alcanzar el nivel deseado.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de finalización del teléfono móvil o la tecla de respuesta/finalización del auricular.

■ Modo de espera

Para aumentar la duración de la batería, el auricular se apaga automáticamente tras cada llamada. Para evitarlo, configure el teléfono en modo de espera. El modo de espera acelera la conexión con el teléfono móvil, pero acorta la duración de la batería. Para activar el modo de espera, mantenga pulsadas las teclas de volumen y de respuesta/finalización durante 5 segundos.

Para activar el modo de espera en el auricular, pulse la tecla de respuesta/finalización. Para desactivar el modo de espera en el auricular, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización durante 5 segundos.

■ Indicador luminoso

El auricular HS-37W posee un indicador luminoso amarillo (LED). Al insertar o al sustituir la batería y al encender el auricular, el indicador se enciende. Esto indica que el auricular está en modo de vinculación. Cuando el nivel de la batería del auricular se está agotando, el indicador parpadea dos veces cada 5 segundos. Sustituya la batería.

■ Colocación del auricular en la oreja izquierda

El auricular HS-37W está diseñado para colocarse en la oreja derecha. Si desea usarlo en la oreja izquierda, gire suavemente la patilla receptora.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Guardar el auricular

Asegúrese de guardar siempre el auricular apagado y perfectamente protegido.

Evite guardarlo en lugares expuestos a altas temperaturas (por encima de los 45° C) y protéjalo de la luz solar directa. Las altas temperaturas pueden perjudicar el funcionamiento de la batería y acortar su duración. Las bajas temperaturas (por debajo de los -10° C) reducen la duración de la batería y pueden afectar a su funcionamiento.

Proteja el auricular de la lluvia y demás líquidos.

■ Resolución de problemas

La calidad del sonido es deficiente

Compruebe que la distancia entre el auricular y el teléfono no es superior a 10 metros y que no existen obstrucciones, como muros, ni otros dispositivos electrónicos entre ellos.

No se escucha nada por el auricular

- Suba el volumen del auricular mediante la tecla de volumen.
- Asegúrese de que el auricular está vinculado al teléfono.
- Compruebe que el teléfono está conectado al auricular. De lo contrario, intente vincular de nuevo los dispositivos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

No puedo responder a las llamadas desde el auricular porque el teléfono deja de sonar antes de que se active el auricular

El auricular está diseñado para prolongar la duración de la batería y, para ello, se apaga automáticamente después de cada llamada. El modo de espera acelera la conexión entre el teléfono y el auricular, consulte Modo de espera, 11.

Tengo problemas al realizar la vinculación aunque el teléfono indica lo contrario

Puede que haya eliminado del teléfono móvil la vinculación con el auricular. Vuelva a vincular los dispositivos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y equipamientos fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo antes de sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y a cualquier otro equipamiento. Si algún dispositivo no funciona debidamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano y solicite servicio técnico.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.